

徳島市学習者用タブレット端末 (iPad) 操作方法

【家庭用資料】

徳島市教育研究所

R8年1月

I. 端末と付属品

(1) 学習者用端末

iPad(A16) Wi-Fiモデル【Apple製】

容量 128G

サイズ 248.6mm×179.5mm×7mm(本体のみ)

重量 477g(本体のみ)

外部接続端子 USB Type-C




※ケースから出ているUSB Type-Cのプラグは常に本体側の差込口に挿すようにしてください。
挿していないとキーボードが反応しません。

(2) 付属品

キーボード一体型ケース【A-Freak製】



充電器(アダプターとケーブル)【Apple製】

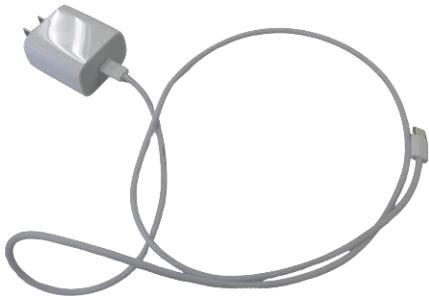

タッチペン【Owltech製TPSE05】



※充電器は学校の保管庫用です。

※家庭で充電する際は、Apple純正または同等のUSB Type-C充電器を各家庭でご準備ください。

2. 基本的な使い方

(1) スタンドの立て方

①指で押す



②背面の板を返す



③裏に巻き込む



④立てる



背面の板を開けると「TS-〇〇〇〇〇〇」の端末番号と氏名が確認できます。

(2) 電源の入れ方

①トップボタンを押す



②しばらく待って、ロック画面になったら
下から上へ画面を指でなぞる



③パスコード（学校で配布済み）を入力する



④ロック画面が解除され、ホーム画面になる




(3) 電源の切り方 ※iPadは特別な理由がない限り、電源を切る必要はありません。

①トップボタンと
+または-の音量ボタンを同時に長押しする



②画面のボタンを右にスライドさせる

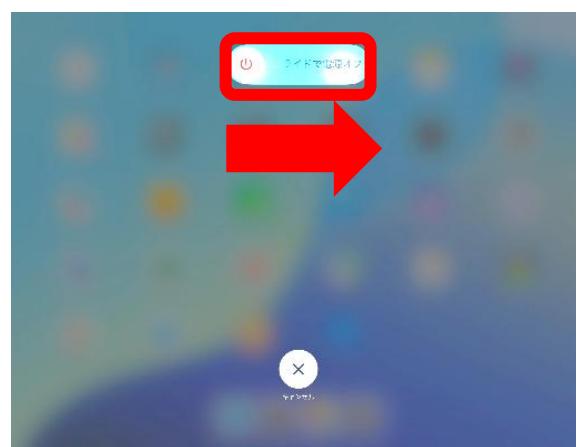

(4) 充電の仕方

①「キーボードの差込口」にしっかりと最後まで
差し込む



②プラグをコンセントに挿す



※家庭で充電する際は、Apple純正または同等のUSB Type-C充電器を各家庭でご準備ください。3

3. Wi-Fi接続の仕方

(1) 学校でのWi-Fi設定

※学校では、教室にあるWi-Fi機器に自動でつながるように設定されています。

(2) 家庭でのWi-Fi設定

①「設定」ボタンを押す



②左のメニューから「Wi-Fi」を押す




③「Wi-Fi」をオンにする



④家庭のWi-Fi機器を選ぶ



⑤家庭のWi-Fi機器のパスワードを入力し、「接続」を押す

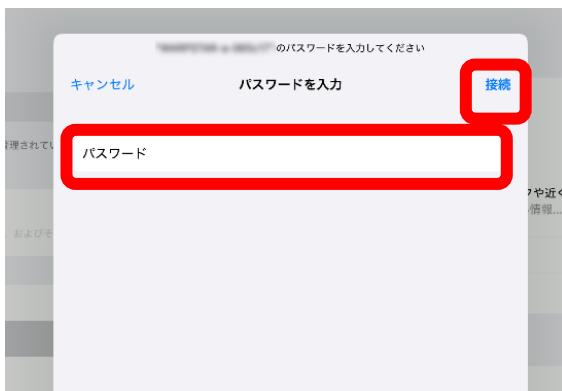

⑥Wi-Fi接続ができたことを確認する



4. アプリケーションの使い方

(1) 導入アプリ ※R8年1月時点

標準アプリ

- 時計 ●計算機 ●マップ ●フリーBOARD ●メモ ●ショートカット ●翻訳 ●iMovie
- Safari(ブラウザ) ●ファイル ●カレンダー ●天気 ●カメラ ●写真
- Pages(ワープロ) ●Numbers(表計算) ●Keynote(プレゼン) など

授業支援アプリ

- ロイロノートスクール
- アップルクラスルーム

学習eポータル

- まなびポケット

メンタルヘルスケアアプリ

- 心の健康観察

その他

- 学習者用デジタル教科書(5年以上一部教科のみ)
- コグトレ ●MEXCBT
- 学研まなびひみつ文庫
- 防災学習ポータルサイト
- NHK One for School など

学習アプリ

- ミライシード(ドリルパーク)
- eboard

office系アプリ

- MS365
(ワード/エクセル/パワーポイント
/teams)

情報モラルアプリ

- Net モラル

情報活用能力育成アプリ

- らっこたん
- がくげいクラウドパック

グラフィックデザインアプリ

- Canva for education

フィルタリングアプリ

- iFilter@cloud


(2) 画面構成 ※R8年1月時点

標準アプリ




学習ドリルアプリ

情報モラルアプリ

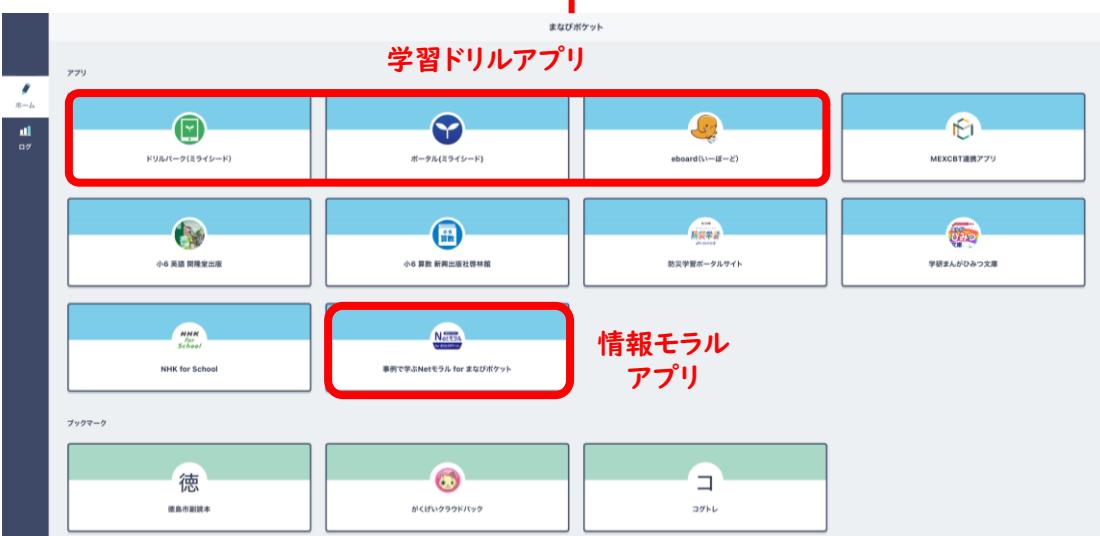

5. キーボードの使い方

(1) 主要キーの紹介

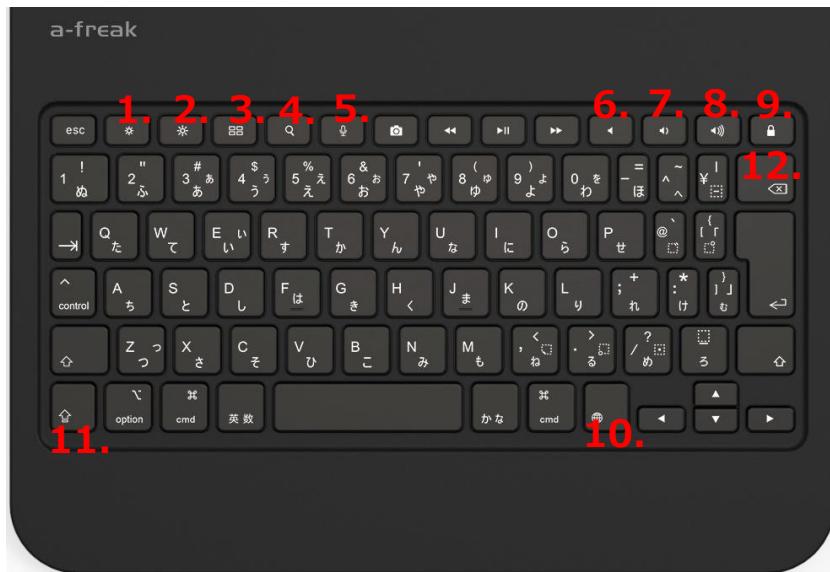

1. 画面を暗くする
2. 画面を明るくする
3. 起動中のアプリ一覧を開く
4. 検索
5. スクリーンショット
6. 消音
7. ボリュームダウン
8. ボリュームアップ
9. iPadの画面ロック
(長押し)
10. 入力の切り替え
(かな ⇄ 英数)
11. CapsLock
(英数の場合のみ)
12. BackSpaceキー

※iPad用のキーボードには、「Deleteキー」はありません。

※キーボードが反応しない時は、エンターキーを押すと反応します。

(2) 主なショートカットキーの紹介

- ・コピー : 「command」+「C」
- ・ペースト: 「command」+「V」
- ・カット : 「command」+「X」
- ・全選択 : 「command」+「A」



- ・スクリーンショット: 「command」+「shift」+「3」
- ・取り消し／直前の操作をキャンセル: 「command」+「Z」
- ・ホーム画面を表示: 「command」+「H」